

Nivelación / flojos Tester


En la mayoría de los casos, la nivelación es una propiedad deseada de las pinturas se expresa en el hecho de que la película curada muestra una superficie tan clara como sea posible con las marcas de pincel, spray o gotas de irregularidades que ocurren otros tan poco como sea posible. Caída, sin embargo, se considera un defecto de pintura, sobre todo se produce en superficies verticales, en los bordes y las esquinas. Los términos más comunes, por ejemplo, rayas o lágrimas, describen perfectamente su aspecto característico. Que no siempre es posible, o sólo con las dificultades para medir este tipo de comportamiento de flujo por medio de viscosímetros.

- Prueba de comparación simple de la nivelación y la flacidez propiedades de las pinturas en el período entre la aplicación y secado
- Un aplicador de la prueba de nivelación y la flacidez
- Resistente a la corrosión en acero inoxidable



Normas

ASTM D 2801
FTMS 141a, Método 4494

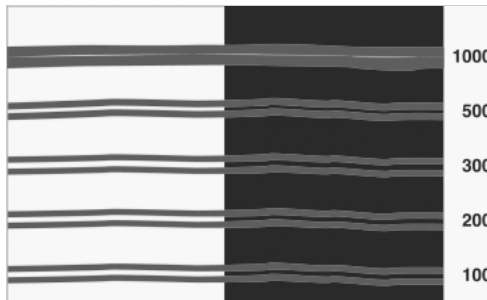


Procedimiento de prueba de nivelación

- Dibujar la pintura para ser probado sobre un sustrato plano (gráfico de prueba), la producción de 5 pares de rayas de distintos grosores película
- Sostenga el panel de prueba en posición horizontal, y observar que de los pares de rayas convergen
- En general, la diferencia de profundidad de ese par de rayas se indica, en los intervalos entre las rayas son poco visibles

Caída Procedimiento de prueba

- Aplicar el revestimiento, formando 10 rayas de distintos grosores
- Inmediatamente después de la aplicación, coloque el panel de prueba en una posición vertical, con la racha más fina película en la parte superior, para evitar cualquier choque
- Dependiendo de la tendencia de caídas las rayas separadas convergen
- Para un reproducción de los resultados, lo cual es difícil de todos modos, es importante trabajar bajo condiciones climáticas constantes, para aplicar de manera uniforme rayas película, y para establecer un tiempo para la evaluación

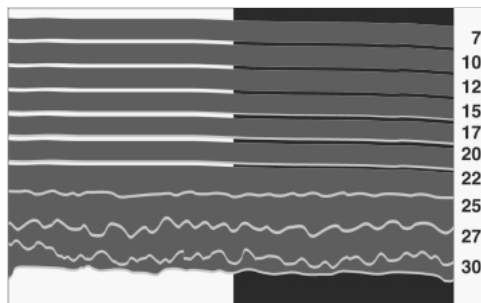

Información para hacer pedidos

Gato. No.	Descripción	Precio
PV-0810	Nivelación / flojos Tester	ADD TO

5 pares de espacios para la prueba de nivelación:

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 mm

10 pasos para la prueba de caída:

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 m